


# へム hemVR

一般家庭用

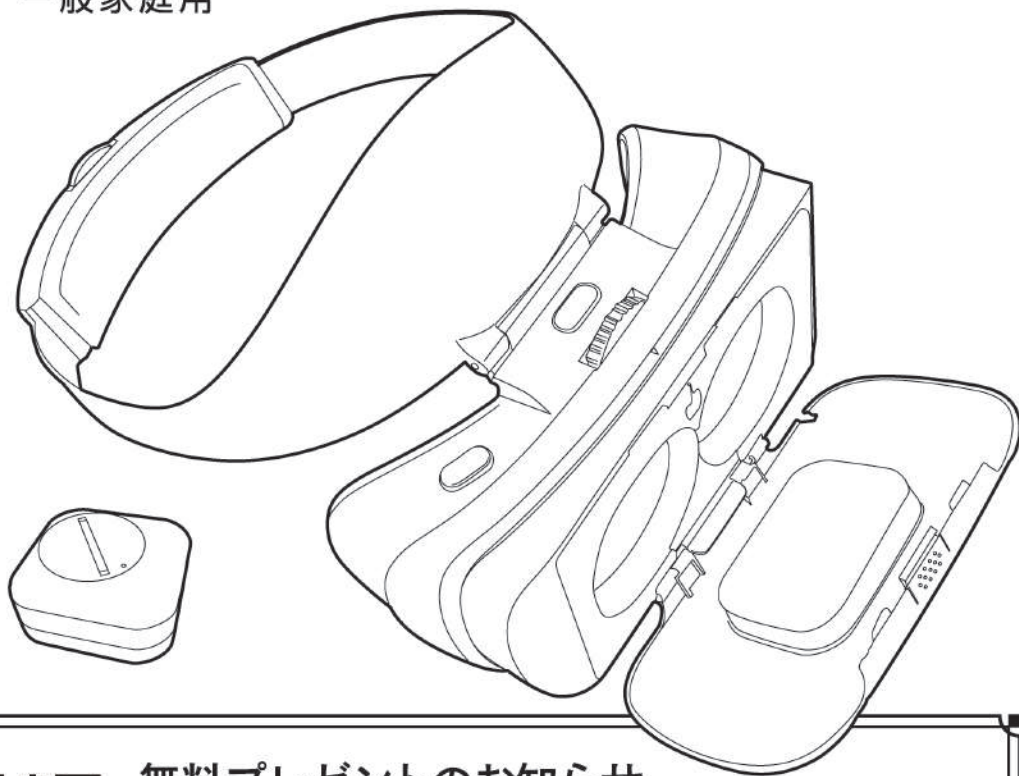

## 無料プレゼントのお知らせ

LINEやSNSで投稿の方全員にhemVRヘッドセット専用の  
ベルト内側のクッションをプレゼントします！

詳しくは [www.hemVR.com](http://www.hemVR.com)

## はじめるまえに

お使いのスマホが使えるか確認

App Store か Google Play で "hemVR" と検索

お好きな hemVR アプリをインストール

\*iPhone でのインストール時、Bluetooth の使用許可に OKしてください

アプリを起動し"スマホテスト" をタップしてテスト開始



## スマホの設定 (Androidのみ)

設定画面で位置情報を hemVR アプリに対しオンにする

\* 機種によって方法が異なります

例:1. スマホ画面上部をスワイプし、

「位置情報 / 現在地 / GPS」(機種によって名称が異なります)を、オンにする

2. 設定→一般→アプリ→hemVR アプリを選択→許可→「お客様の位置情報」をオン

\* 必ず 1 と 2 の両方を行ってください



※hemVR の各アプリごとに行ってください

"お使いの機種名" "位置情報" "権限" "アプリ" などで検索

# はじめる

## ① センサーの電池保護シートをとる

蓋を外す

くぼみにしっかりと押し当てながら、反時計回りにふたを回す

蓋をする


保護シートを取り外し電池をもどす



ふたのくぼみに合う長い金属製のもの(例: 金属製バターナイフ。硬貨は合いません)を用意。止まったら、軽く手でたたくなどして、ふたをはずす(電池の落下注意)

ふたをする際は反対の作業。ふたが少しでも浮いた状態だとオフになったり、ふたがはずれたりします。しっかり押しながら回して閉めてください

## ② センサーを装着

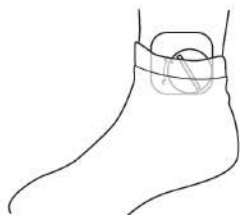

靴下などの中に、センサーが床に対し縦になりしっかり固定されるよう入れる(バイク等にあらかじめ装着されているタイプは不要)

センサーがフィットネスバイク等に当たらないよう注意




フィットネスバイク等に固定する場合は、ペダルではなく、クランクに、床に対して縦になるよう固定

## ③ スマホのカバーを取る


## ④ スマホの Bluetooth をオン

## ⑤ スマホのhemVRアプリを起動

フィットネスバイク等にまたがるイヤホン(別売)をつける

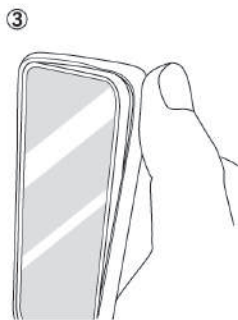

ケース/カバーは必ずはずしてください

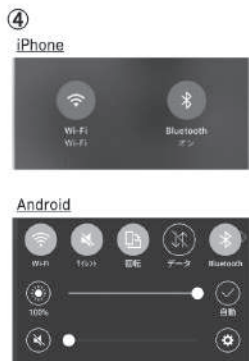

## はじめ (続き)

⑥ スマホを VR ヘッドセットに入れる



開封時、ベルト部分を本体部分にカチッとなるまで装着し、レンズの保護フィルムを取り除く

スマホをつきだし部分の上に置いてください  
その際、スマホがVRヘッドセット内で完全に水平になっていることを確認

スマホが少しでもななめだと、  
二重に見えたり、ブレて見えたりします

装着中はつまみを触らないでください  
開いてスマホが落下します

ケース / カバーをとっても、閉める時にきつい場合、スポンジを少しずつづつ、薄くして、きつくない状態にして、閉めてください

無理に閉めると使用中に開いてスマホ落下の原因になります

## はじめの (続き)

⑦VRヘッドセットを頭に装着

ベルト後部がなるべく  
下にくるよう頭に装着

髪の毛の上でベルトがすべる場合  
なるべく髪の毛の下でベルトを締める

目と本体レンズをできるだけ  
近づけながらも、なるべく本体部分が  
顔に触れないようベルトの位置を調整

本体下部のつまみでレンズ間を調整

きつく締めすぎないでください。アジャスターが破損します  
VRヘッドセットを、先に頭から外してから、ゆるめてください  
きつく装着したまま、ゆるめると、アジャスターが破損します

本体上部のつまみでレンズとスマホ間を調整

## 注意点

- ① 20分以上プレイしないでください
- ② hemVR のアプリ起動後、別の hemVR アプリをプレイしたい場合、“完全終了” してください。1つめの hemVR アプリを完全終了しないと、2つ目の hemVR アプリはセンサーを認識しません。ホームボタンを押す、他のアプリをスタートするなどでは、機種により完全終了になりません  
完全終了(例) 最近使ったアプリ表示→hemVR アプリをスワイプして終了  
“(お使いの機種)” “アプリ完全終了” などで検索しお調べください
- ③ 頭を振ると VR 酔いしやすくなります。安全のためにも、フィットネスバイク等に両手でしっかりつかまって、体をしっかり固定してお使いください
- ④ Bluetooth の電波が届く範囲に、他の hemVR センサーがある場合、正しいセンサーが選択できないことがありますので、何度か試すか、十分に離して利用ください。また他のアプリやスマホが、hemVR センサーにつながっていないことを確認ください
- ⑤ ベルト内部についているクッションは取り外しできます。洗う場合は水で軽く手ですすぐ程度にしてください
- ⑥ その他「安全上のご注意」をお読みください


## はいつているもの

特許取得済・実用新案取得済

※実際の製品とイラストが若干異なる場合がございます



取扱説明書

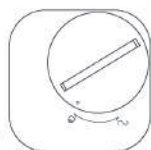

センサー  
(CR2477 電池使用)



VR ヘッドセット

## Q&A

センサーが認識されません	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての hemVR アプリを完全終了し再起動。<a href="#">注意点②参照</a></li><li>・スマホの位置情報をオン。<a href="#">はじめるまえにのスマホの設定参照</a></li><li>・スマホの Bluetooth をオン。<a href="#">はじめる④参照</a></li><li>・スマホを再起動</li><li>・アプリをアンインストールし再インストール</li><li>・他の hemVR アプリを試す</li><li>・保護シートを外し、電池が、センサーに正しく入っているか確認 <a href="#">はじめる①参照</a></li><li>・新しい電池 (CR2477) に替える。<a href="#">はじめる①参照</a></li><li>・周りに別の hemVR センサーがないか確認。<a href="#">注意点④参照</a></li><li>・別のスマホが hemVR センサーにつながっていないか確認</li></ul>
センサーが認識され、センサーも動かしているのに、ゲームが動きません。ゲームが起動しません	<ul style="list-style-type: none"><li>・アプリを"完全終了"し再起動。<a href="#">注意点②参照</a></li><li>・周りに別の hemVR センサーがないか確認。<a href="#">注意点④参照</a></li><li>・スマホを再起動</li><li>・アプリをアンインストールし再インストール</li><li>・他の hemVR アプリを試す</li><li>・新しい電池 (CR2477) に替える。<a href="#">はじめる①参照</a></li></ul>
二重に見えたりブレて見えます	<ul style="list-style-type: none"><li>・スマホが少しでもなめになっていないか、完全に水平になっているか確認。<a href="#">はじめる⑥参照</a></li><li>・まれに体質によりVRがはっきり見えない場合がありますので他の VR 製品でもご確認ください</li></ul>
ベルト調整部がギリギリと音をたてます	<ul style="list-style-type: none"><li>・きつく締めすぎたり、きつく締まった状態のままゆるめないでください。アジャスターが破損します。<a href="#">はじめる⑦参照</a></li></ul>
センサーの電池のふたがうまく開閉できません	<ul style="list-style-type: none"><li>・<a href="#">はじめる①参照</a></li></ul>
hemVRに〇〇を許可しますか?と出てきました	<ul style="list-style-type: none"><li>・位置情報以外は、許可しない、キャンセル、などをタップしてください</li></ul>
スマホを入れたときついです	<ul style="list-style-type: none"><li>・ケース / カバーは必ずはずしてください</li><li>・それでもきつい場合本体部スポンジをけずって薄くしてください 無理に入れるとスマホ落下の原因になります。<a href="#">はじめる⑥参照</a></li></ul>

## 安全上のご注意



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物質的損害のみの発生が想定される内容

- ・ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください
- ・ここに記した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください



警告

### <強制事項>

- ・以下の条件に当てはまる方は、本製品ご使用前に医師に相談ください
  - 心臓ペースメーカーをご使用の方●心臓に疾患のある方（心臓が弱い方）●脳に疾患のある方●極度の高血圧の方●内臓疾患のある方●足・腰などの関節に人工調整機器を装着されている方●腎不全の方●妊娠中・生理中の方●三半規管の弱い方●血液の透析を受けている方●医師から運動を禁止されている方●一人でフィットネスバイク等に乗れない方●車酔いしやすい方●その他、不安のある方
- 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります

### <禁止事項>

- ・ご指定の電池を使用してください。守らないと火災や感電の原因になります
- ・ご使用の際は、取扱説明書通りに操作を行ってください。
- 守らないと事故やけがのおそれがあります
- ・ご指定の電池を使用してください。守らないと火災や感電の原因になります
- ・ご使用の際は、取扱説明書通りに操作を行ってください。守らないと事故やけがのおそれがあります

### <禁止事項>

- ・子供や自分で意思表示ができない人に使用させないでください。また、幼児の手の届く範囲では使用しないでください。事故やケガの恐れがあります
- ・VRの利用年齢制限につきましては各団体のガイドラインをご参照ください





注意

<強制事項>

- ・一回の使用時間は20分以内にしてください。守らないと体調不良を起こすおそれがあります
- ・ご使用中、ご使用後にめまいや吐き気、その他、体に異常を感じた方は、すぐにご使用を中止し医師にご相談ください。守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります
- ・使用中は一切の視界がさまたげられます。周りに何も無いことをご確認ください。守らないと事故やけがのおそれがあります
- ・フィットネスバイク等は必ず安定した場所に設置の上ご使用ください。フィットネスバイク等にしっかり両手をつけて体を固定させてご使用ください。その他フィットネスバイク等につきましては当該製品の説明書等をお守りください。守らないと故障ならびに事故やけがのおそれがあります

<禁止事項>

- ・次のようなときは使用しないでください
    - －疲労が激しいとき
    - －酒に酔っているとき
    - －車やVRに酔っているとき
- けがや体調不良を起こすおそれがあります
- ・本製品は家庭用です。スポーツジム、学校などで使用しないでください。センサーの誤認識、また故障やけがをするおそれがあります
  - ・食後は十分に休憩を取った後ご使用ください。体調不良を起こすおそれがあります
  - ・お手入れの際はシンナーベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色・変形の原因になります
  - ・浴室など湿度の高い場所では使用しないでください

## 製品保証書

<hemVR/SE0904>

購入日       年       月       日

保証期間 購入日から一年間

お名前

---

ご住所

---

電話番号

---

販売店名

### <保証規定>

- ・製品の保証は、ご購入日から一年間です。但し、下記の場合は保証対象外となります。
- ・保証書がない場合・保証書にお買い上げ店名の記載がなく、レシート等の購入証明のない場合・お客様の輸送や移動中の落下、衝撃等による場合・取扱いが不適切と認められる場合・火災、地震等の天災による場合・海外での使用による場合・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷・一般家庭用以外（業務用、スポーツジム、学校等）に使用された場合・指定外電池使用による損傷・故障原因が弊社の責と認められない場合

### <保証の範囲>

- ・本製品の使用及び使用出来ない事により、いかなる損害が発生した場合でも、弊社保証の上限は本商品までと致します。
- ・本書は、日本国内においてのみ有効です。

### <製品の修理について>

- ・製品の故障が発生した場合、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。
- ・諸条件により有償または無償にて製品の修理の実施または交換品を送付致します。（故障品の送料はお客様ご負担となりますので、ご了承ください）